


Awning Instructions

Doublesided

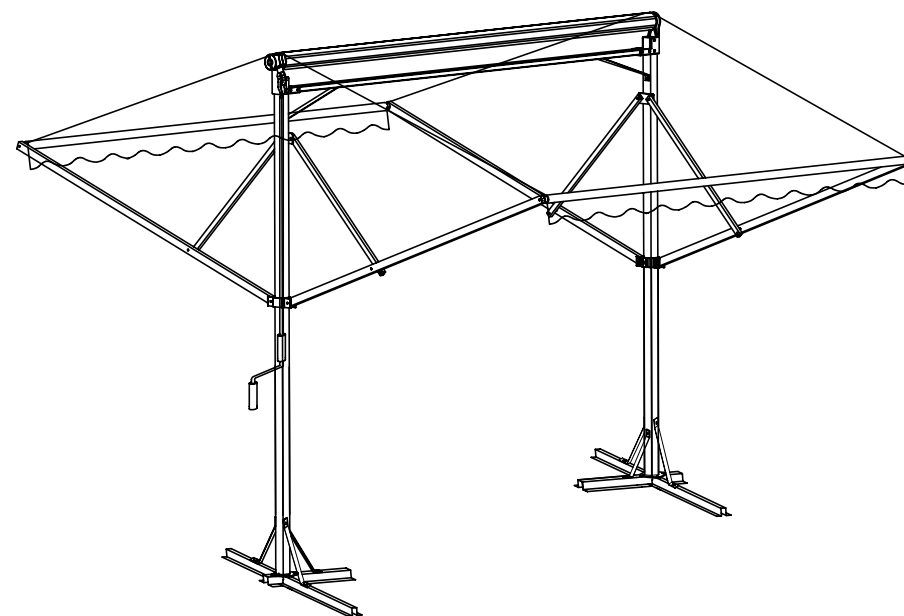


Istruzioni - Tende da sole a doppia estensione

Contenuto

Garanzia

Questa garanzia copre i difetti dei materiali e di lavorazione. La garanzia di un anno decorre dalla data di consegna: durante questo periodo le parti difettose del prodotto potranno essere riparate o sostituite. La garanzia si riferisce solo a un uso domestico del prodotto.

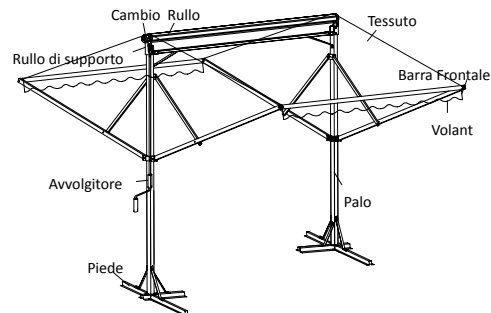

Avvertenze

Per montare la tenda è consigliabile la presenza di due o più persone.

Rimuovere la tenda e la struttura dall'involucro di plastica. Tenere l'involucro di plastica lontano dalla portata dei bambini.

Prima di procedere all'operazione di assemblaggio, controllare il pacco contiene tutte le parti e accessori necessari. Se qualche parte manca o viene trovata danneggiata, si prega di avvisare immediatamente il servizio clienti del commerciante.

Ti raccomandiamo di fissare saldamente al terreno la struttura della tenda a doppia estensione per evitare che possa cadere.

Fissa al terreno le basi della tenda utilizzando dei bulloni oppure delle apposite traversine di fissaggio.

Come assemblare una tenda a doppia estensione

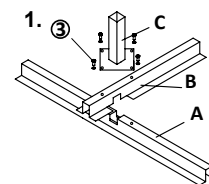


Fig 1. Per assemblare il Connettore (C) e la Base Crociata (A) & (B), occorre utilizzare quattro bulloni M10 x M20 (4). Vedi il diagramma su come assemblare la base.

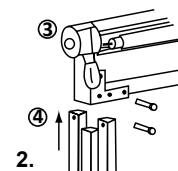


Fig 2. Inserire il rullo (parte n. 3) nella parte superiore del palo (parte n. 4) e fissalo con bulloni 6 x 60mm. Ripeti la stessa operazione per unire l'altra estremità del rullo all'altro palo di sostegno.

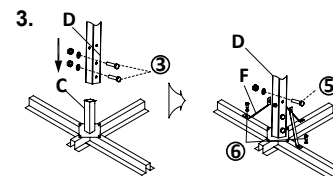


Fig 3. Servono due persone per completare questa operazione. Fare scivolare il palo (D) sui piedi (fig1). Avvitare il bullone M8x50 alla base nei piedi (3), poi prendere le barre di supporto e avvitare con (5) M8x60 e (6) M8x20 come mostrato.

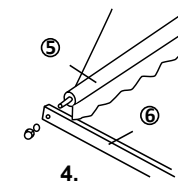


Fig 4. Collega le barre ad angolo (parte n. 6 DX/SN) alle estremità della barra frontale. Ripeti lo stesso procedimento con l'altra barra frontale.

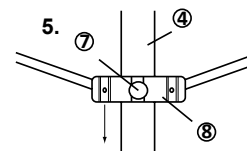


Fig 5. Per regolare l'altezza/angolo del braccio (n. 6) allenta a vite (parte n. 7). Utilizza l'asta a manovella per svolgere il tessuto (la barra n. 8 si regolerà di conseguenza). Una volta definita l'altezza riavvita la vite n. 7.

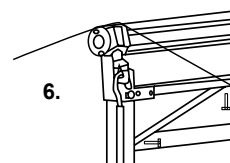


Fig 6. Utilizza i bulloni 8 x 50mm e 8 x 35mm per installare le barre inclinate su entrambi i lati. La tenda è adesso pronta per essere utilizzata.

Qual è la massima apertura della tenda a doppia estensione?

Utilizza l'apposito avvolgitore a manovella per svolgere completamente o solo in parte i teli della tenda.

Uso e manutenzione

Una volta installata la tenda, è importante provvedere ad una sua corretta manutenzione al fine di preservarne la funzionalità, l'efficienza e il funzionamento nel tempo. Le tende sono realizzate in metallo rivestito con vernici a polvere per garantire una maggiore resistenza contro gli agenti atmosferici; il tessuto del telo, in poliestere, è facilmente lavabile. Eventuali macchie ed escrementi di uccelli devono essere prontamente rimossi utilizzando semplicemente una spugna. In caso di condizioni meteorologiche avverse la tenda deve essere sempre ritratta.

Tutte le parti meccaniche e le giunture vanno periodicamente lubrificate (almeno ogni sei mesi). La struttura deve essere lavata e pulita almeno una volta all'anno, con un panno morbido o una spugna e dell'acqua calda.

Il telo deve essere lavato almeno una volta all'anno, utilizzando un detersivo non aggressivo, acqua tiepida e una spugna.