Istruzioni - Come Rimpiazzare il Telo di una Tenda a Cassonetto Completo Manuale ed Elettrica

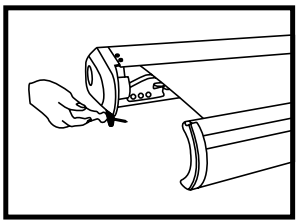

1. Estendere completamente la tenda con un cacciavite o con la manovella.

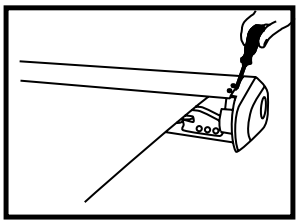

2. Svitare le due viti sul lato destro della tenda a cassonetto.

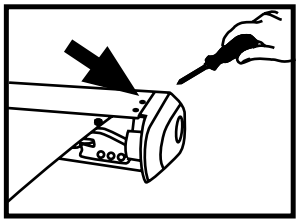

3. Svitare il bullone posizionato vicino l'angolo alto destro del cassonetto. Dovrebbero essere 3 bulloni in tutto.

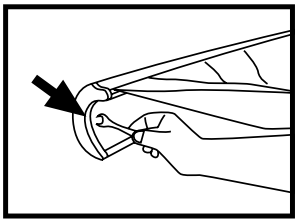

4. Svitare il bullone posizionato nella parte intermedia del coperchio della barra frontale.

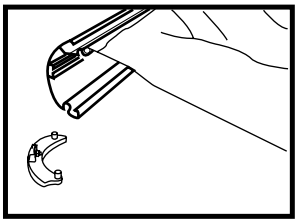

5. Rimuovere il coperchio. **Nota bene:** il coperchio e' avvitato molto stretto.

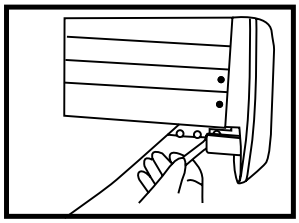

6. Svitare il bulllone che chiude il coperchio laterale destro. **Nota bene:** il bullone non si estrae del tutto, occorre solo allentarlo.

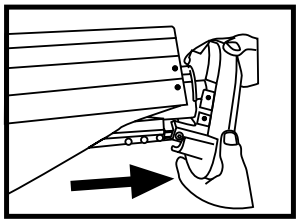

7. Fare scivolare il coperchio del cassonetto. **Nota bene:** la vite in basso e' molto stretta, occorrerebbe un po' di forza per estrarre il coperchio.

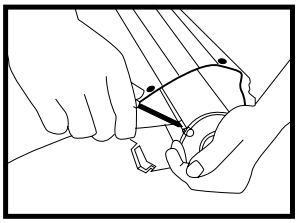

8. Svitare il tappo / vite situato alla fine del rullo del rullo/ tassute. Il tappo/vite sere au fissare il telo.

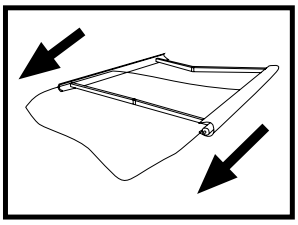

9. Occorrono due persone per eseguire questa operazione. sroíolare il telo completa mente ed estrarlo dalla struttura.

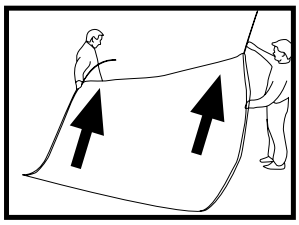

10. Rimuovere i 2 cavi lunghi posizionati alla fine del telo. Conservare il telo.

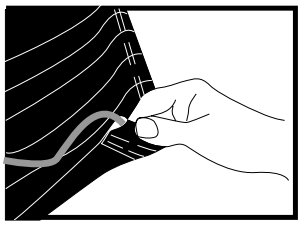

11. Infilare i 2 cavi alle estremita' del nuovo telo.

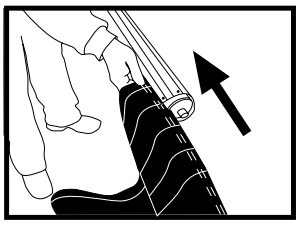

12. Riposizionare il telo del rullo.

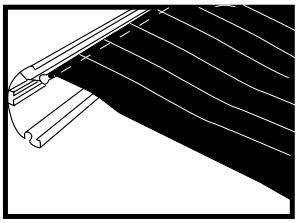

13. Contemporaneamente, inserire il te lo nella barra frontale. l'altra estremita' del telo lungo la barra frontale.

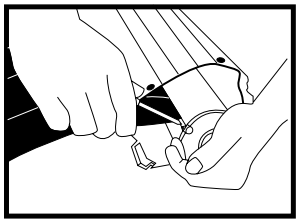

14. Una volta che il telo e' stato inserito stringere il tappo a vite. Questo manterra' la tenda in posizione

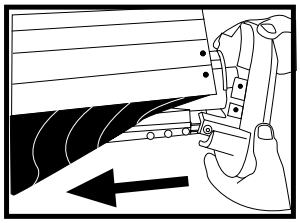

15. Riposizionare il coperchio laterale. **Nota:** Assicurarsi che il coperchio sia allineato e che il rullo si connetta al coperchio. Meglio, far scorrere prima il bullone nferiore.

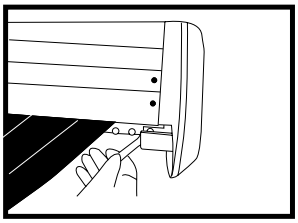

16. Avvitare i bulloni.

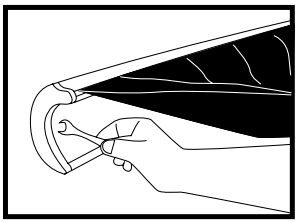

17. Posizionare il coperchio e stringere le viti.

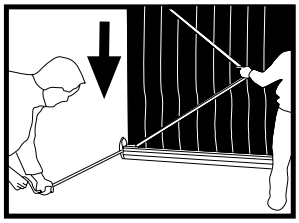

18. Porra le Tenda in posizlone verticale. Utilizzare l'avvolgitore per avvolgere la tenda.