Come Rimpiazzare il Telo di una Tenda U-line e V-line Manuale ed Elettrica

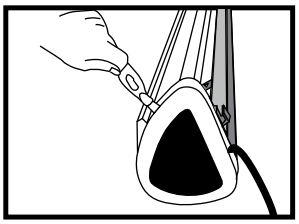

1. Connettere l'occhiello dal lato motore della tenda.

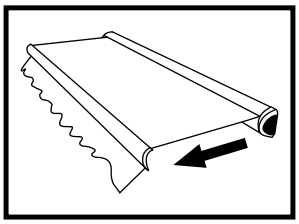

2. Dispiegare il tessuto della tenda manualmente.

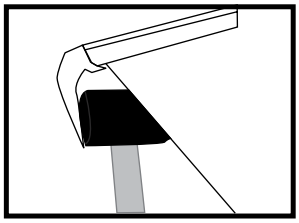

3. Svitare e rimuovere l'estremita' della mantovana con un martello di gomma.

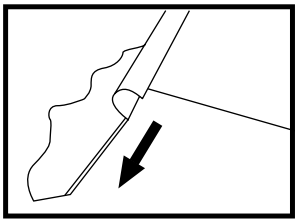

4. Rimuovere la mantovana.

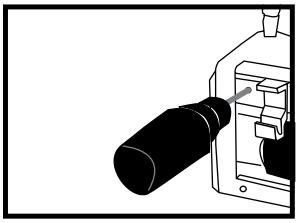

5. Estrarre i due rivetti posti sulla testata principale.

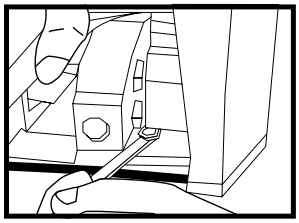

6. Estrarre i bulloni interni all'estremita' della testata.

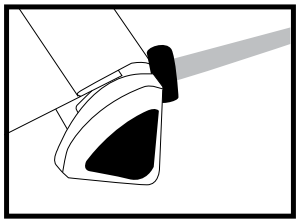

7. Rimuovere l'estremita' della testata con un martello di gomma. (Andare al punto 9 in caso di tenda manuale).

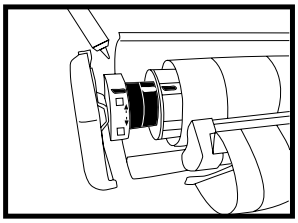

8. Con un pennarello segnare una linea sottile come riferimento sul coperchio, motore e rullo. Questo per rendere sicuro che la tenda ritornera' esattamente nella stessa posizione.

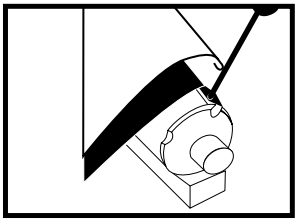

9. Rimuovere la vite che collega la tenda al meccanismo.

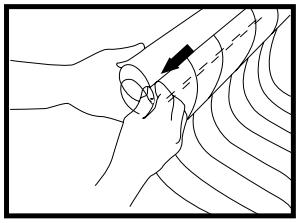

10. Rimuovere il tappo a vite posto all'estremita' del rullo che tiene il telo fermo in posizione.

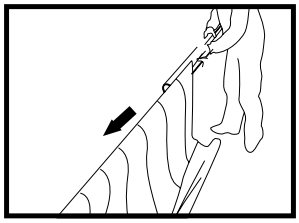

11. Estrarre il telo. E' bene che una persona tenga il rullo e l'altra faccia scivolare via il telo.

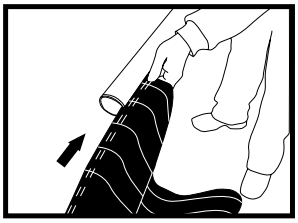

12. Inserire il nuovo telo taanolollo scorrere il telo nella scanalatura.

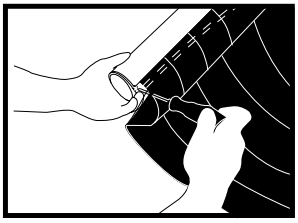

13. Avvitare il tappo a vite.

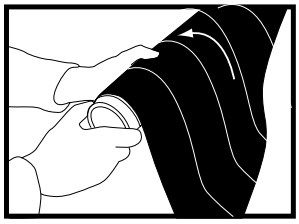

14. Arrotolare il telo facendo attenzione che questo sia allineato.

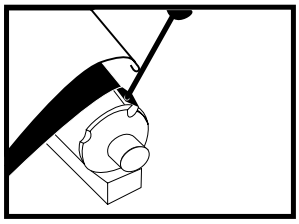

15. Avvitare la vite che collega la tenda al meccanismo.

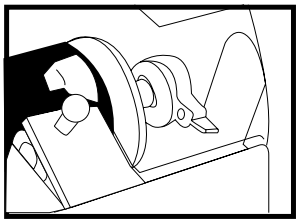

16. Inserire il meccanismo nell'apposita fessura. (Andare al punto 18 in caso di tenda manuale).

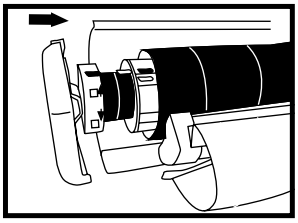

17. Allineare coperchio, motore e rullo secondo il segno fatto al punto 8.

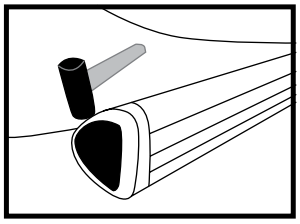

18. Applicare l'estremita' della testata con un martello di gomma.

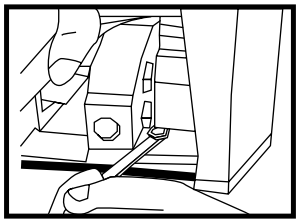

19. Avvitare il bulllone che chiude il coperchio laterale.

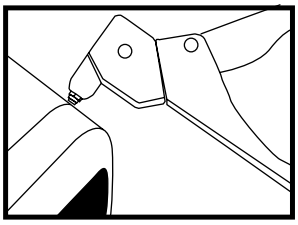

20. Riavvitare l'estremitá della testata.

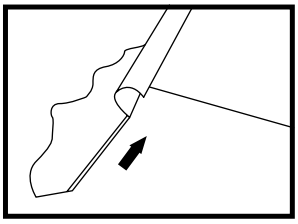

21. Applicare la nuova mantovana.

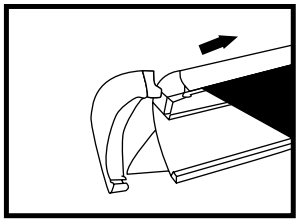

22. Connettere la mantovana con le estremita' della testata.

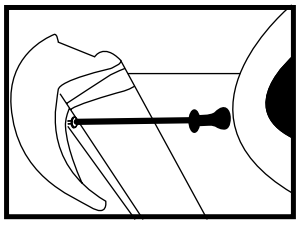

23. Riavvitare il resto delle viti.