Instruzioni Come Rimpiazzare il Telo di una Tenda - Manuale Standard

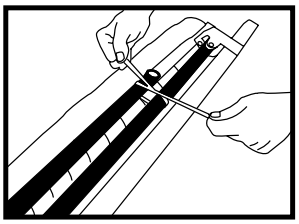

1. Legare i bracci della tenda assieme in modo che questi non si aprano quando sostitusci il telo il tessuto.

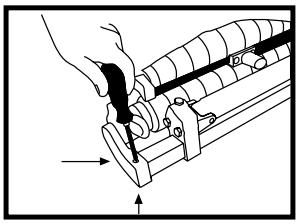

2. Togli le due viti situate davanti e dietro la barra di torsione. **NOTA:** di solito sono nascoste sotto un adesivo.

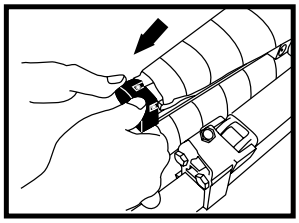

3. Rimuovi il coperchio localizzato all'estremita' della mantovana. Vedrai altre due viti, rimuovile con un cacciavite.

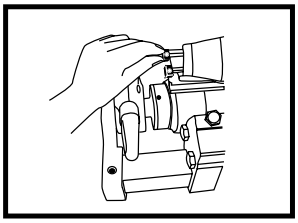

4. Estrai le viti (2). Conservale in un posto sicuro. Perché ne avrai bisogno dopo.

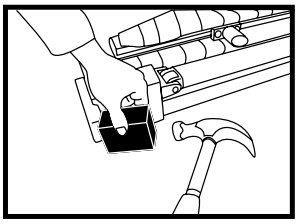

5. Utilizza un blocco di legno e un martello in modo da allentare il coperchio laterale. In questo modo, sara' facile rimuovere la barra laterale.

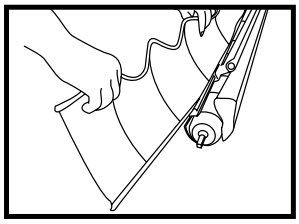

6. Fai scivolare la mantovana fuori dalla barra.

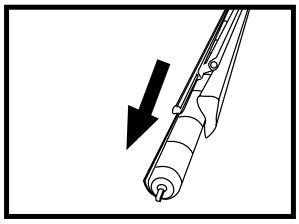

7. Fai scivolare il tessuto fuori dalla struttura.

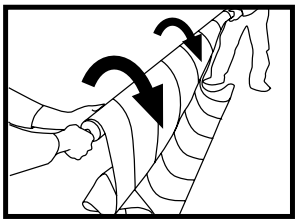

8. **Nota bene:** Occorrono due persone per completare l'operazione. Svolgi il telo.

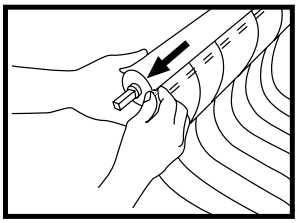

9. Ancora una vite da rimuovere, posta alla estremita' del rullo. Questa tiene il telo in posizione.

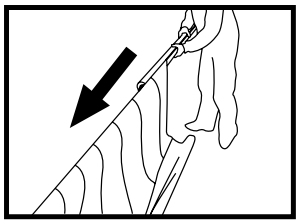

10. Per estarre il telo avvalersi dell' aimto di una persoua che sostenga il rullo.

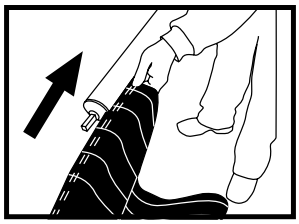

11. Rimpiazza il nuovo telo facendolo scivolare dentro la fessura del rullo.

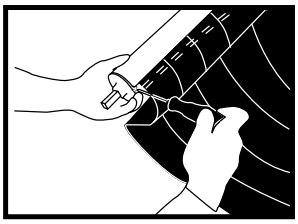

12. Stringi la vite

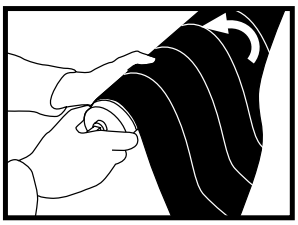

13. Avvolgi con cautela il telo assicurandoti che sia allineato bene.

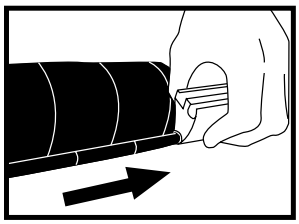

14. Una volta che il telo e' avvolto completamente fai scivolare l'estremita' nella barra della mantovana. **NOTA:** assicurati che l'estremita' del tessuto (parte circolare) scorra nella parte metallica.

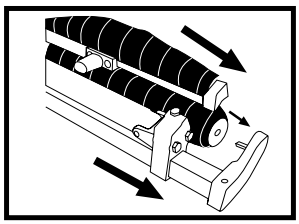

15. Imserisca il rullo col telo nella struttura. **NOTA:** assicurati che i bracci della tenda siano ancora legati.

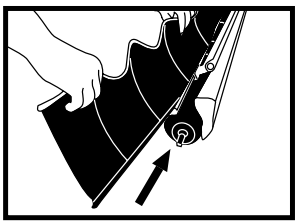

16. Infila la mantovana nell'apposita barra frontale.

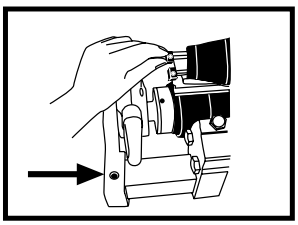

17. Riavvita con un cacciavite, assicurandoti che le viti siano ben strette.

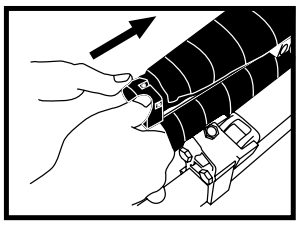

18. Rimetti a posto il coperchio laterale.

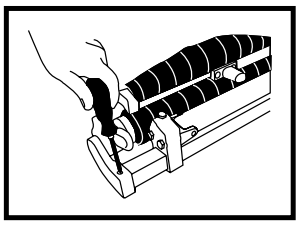

19. Infine, monta la barra laterale avvitando le due viti che stanno davanti e sul retro della tenda.