Awning Instructions

Wireless Wind and Sun Sensor

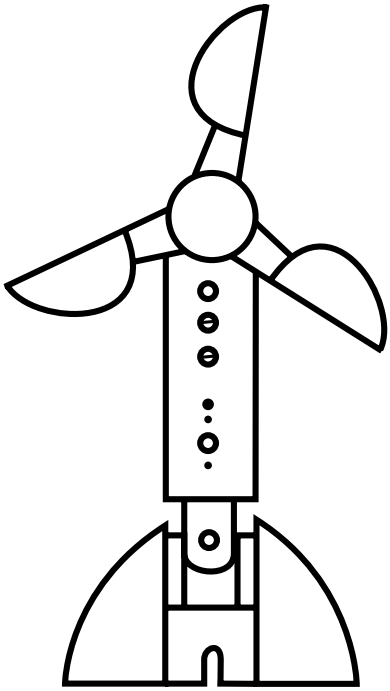

Istruzioni per il sensore sole/vento senza fili

Contenuto

Prima di collegare il sensore leggere attentamente le istruzioni. È consigliabile consultare un elettricista professionista prima di iniziare l'installazione.

Contenuto:

1 x Sensore sole/vento (il dispositivo comprende entrambi i sensori)

1 x Telecomando "Zappers"

Sensore sole e vento:

-Alimentazione del Ricevitore AC240V- Ricevitore AC230

-Voltaggio del Sensore: DC 12V

-Temperatura di funzionamento del Sensore: da -40 C a 60 C

Sensore

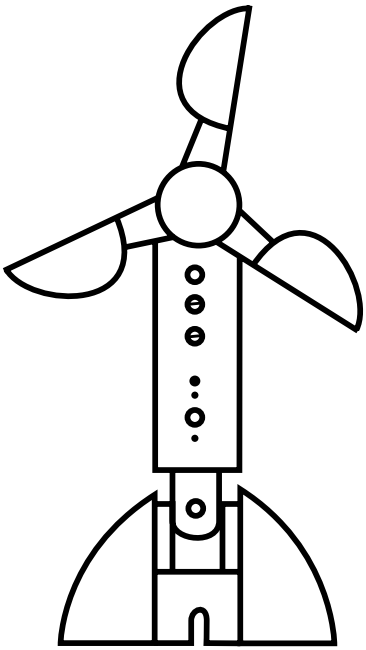

Garanzia

Questa garanzia copre i difetti di lavorazione e la riparazione o sostituzione delle parti difettose del prodotto. La garanzia di un anno decorre dalla data di consegna. La garanzia si riferisce solo a un uso domestico del prodotto.

Fase 1: Installazione dell'impianto elettrico

Eseguire le seguenti operazioni. Se non siete sicuri consultate un elettricista.

Usare il cavo elettrico di 5m (3 poli), fornito in dotazione, per collegare il sensore alla sorgente di alimentazione.

1. pingere verso l'alto per aprire la scatola di giunzione del generatore.

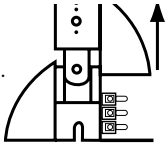

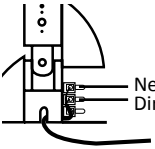

2. Passare il cavo attraverso il foro della scatola di derivazione. Collegare i fili come mostrato nella figura sopra. Quindi collegate una spina all'altra estremità del cavo.
3. Sostituire il coperchio della scatola di giunzione.

Allorquando il vento attiva il sensore (o azionate manualmente la turbina), la tenda si ritrarrà automaticamente e così rimarrà per almeno 15-30min, fino a quando il sistema non riprenderá a funzionare. Pertanto, se durante questo lasso di tempo, passata la raffica di vento, il sensore rileva una intensa luce solare non potrà attivare il dispositivo per abbassare la tenda (ciò al fine di evitare che il continuo sali e scendi possa rovinare la tenda).

È possibile ripristinare le impostazioni del sensore spegnendo e riaccendendo il dispositivo.

Installazione del sensore

Per funzionare in modo efficace, il sensore deve essere posizionato in una zona ben esposta al vento e al sole. (Come da schema)

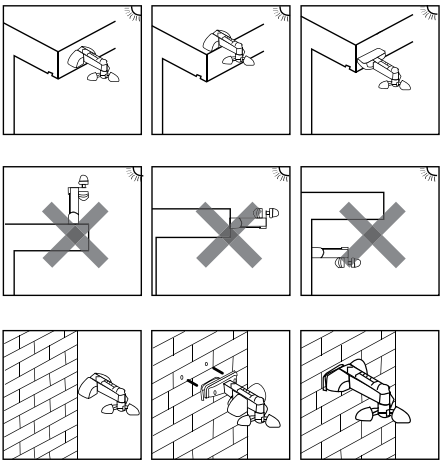

Fase 2: Collegamento del sensore alla tenda

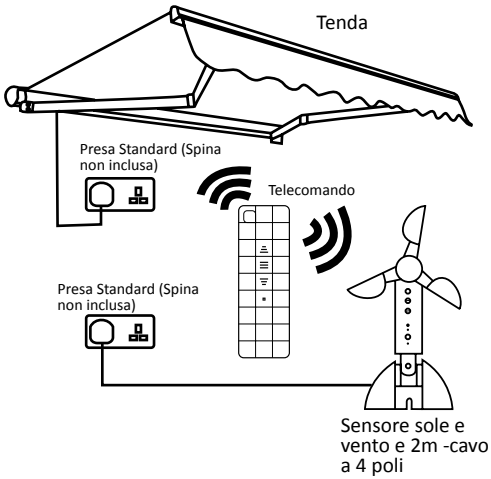

Fase 3: Sincronizzazione del telecomando al sensore

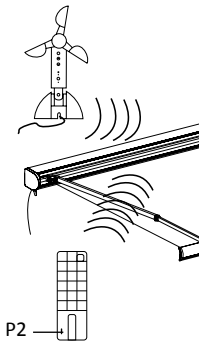

Una volta che la tenda e il sensore sono stati installati potete regolare il telecomando. Rimuovere la parte posteriore del telecomando e premere il pulsante P2 due volte. Quindi premere il tasto impostazione sul sensore. (Vedi schema). Questo sincronizza il sensore alla tenda e al telecomando.

Fase 4: Impostazione del sensore sole/vento

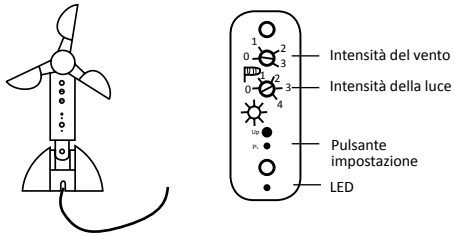

Misure di riferimento dell'intensità del vento	
0/1 grade	15km/h
2 grade	30km/h
3 grade	45km/h

Quando il regolatore del sensore è impostato sul valore '0'o '1', e la velocitá del vento supera i 15 Km/h la tenda si chiuderá e il LED inizierá a lampeggiare. Ugualmente, quando il regolatore è impostato a '2 'e la velocitá del vento raggiunge i 30 Km/h la tenda si chiuderá prontamente e la luce a LED lampeggerá.

Si veda la tabella per i parametri del regolatore del sensore del vento.

Movimento della tenda in relazione alle impostazioni del sensore
1: Quando il regolatore del sensore é impostato sul valore "0" o "1" e la velocitá del vento supera i 15 Km/h la tenda si ritrarrá prontamente e la luce a LED lampeggerá.
2: Quando il valore impostato è "2" e e la velocitá del vento supera i 30 Km/h la tenda si ritrarrá prontamente e la luce a LED lampeggerá.
3: Quando il valore impostato è "3" e e la velocitá del vento supera i 45Km / h, la tenda si ritrarrá prontamente e la luce a LED lampeggerá.

Misure di riferimento dell'intensità della Luce	
0 grade	Close
1 grade	15kLUX
2 grade	30kLUX
3 grade	45kLUX
4 grade	60kLUX

Quando il regolatore del sensore è impostato sul valore '0' la tenda rimarrá chiusa. Quando il regolatore é impostato sul valore '1' e l'intensitá della luce solare raggiunge i 15kLUX la tenda si aprirá e la luce a LED inizierá a lampeggiare. Si veda la tabella per i parametri del regolatore del sensore della intensità luminosa.

1: Quando il regolatore del sensore é impostato sul valore "0", la tenda si chiude.
2: Quando il valore impostato è "1" e l'intensitá della luce supera i 15 KLUX, la tenda si apre e il LED lampeggia.
3: Quando il valore impostato è "2" e l'intensitá della luce supera i 30 KLUX, la tenda si apre e il LED lampeggia.
4: Quando il valore impostato è "3" e l'intensitá della luce supera i 45 KLUX, la tenda si apre e il LED lampeggia.
5: Quando il valore impostato è "4",e l'intensitá della luce supera i 60 KLUX, la tenda si apre e il LED lampeggia.

Il telecomando ti permetterà di gestire con estrema facilitá le impostazione del sensore.

Caratteristiche tecniche del sensore

Frequenza: 433.92MHz

Portata: all'esterno fino a 200 metri

Alimentatore AC: input: 230V - 50Hz

NOTA: Prima dell'uso assicurarsi che il sensore sia stato programmato.

Risoluzione dei problemi - Domanda e Risposta

D. I pulsanti sul ricevitore funzionano correttamente, ma non succede nulla quando premo i tasti del telecomando.

R: Se il LED del trasmettitore non si accende o si illumina flebilmente quando il pulsante viene premuto, sostituire la batteria (23 A 12VDC) del telecomando oppure controllate che il telecomando sia stato programmato in modo corretto.

CE