Istruzioni della tenda

Tenda elettrica (B)
1.5m to 4.5m

Istruzioni per la tenda elettrica

Contenuti

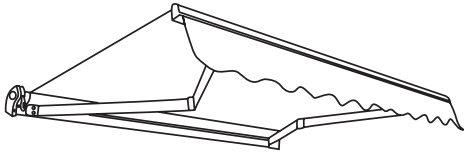

Tende 1.5m - 3.0m
4 x bulloni ad espansione (2 per staffa) **
2 x Staffe da muro
1 x Maniglia avvolgitenda

Tende 3.5m - 4m
6 x bulloni ad espansione (2 per staffa) **
3 x staffe da muro
1 x tenda
1 x maniglia avvolgitenda

Tende 4.5m
8 x bulloni ad espansione (2 per staffa) **
4 x staffe da muro
1 x tenda
1 x maniglia avvolgitenda

Accessori consigliati:
- Trapano e martello
- Trapano da muro da 12 mm
- Gesso o matita per marcare
- Livellatore laser o Strumento di livellazione
- Set di chiavi inglesi
- Chiave inglese regolabile

Controlli opzionali

Set A

Kit senza fili :
1 x Telecomando

Set B Sensore vento e sole:
1 x Telecomando
1 x Sensore vento e sole
1 x 5m cavo di collegamento per la rete, (3 cavo di collegamento per la rete)

Attenzione

La tenda e il telaio vengono forniti con un involucro di plastica. Questo deve essere rimosso prima dell'uso.

I sacchetti di plastica possono essere pericolosi per bambini e neonati. Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

Le tende da sole possono essere installate su pareti in legno se la parete è molto forte. Usare appropriati bulloni a base filettata o a testa quadra.

** I bulloni ad espansione forniti sono adatti a pareti in cemento armato o in mattoni.

Garanzia

Questa tenda è garantita per eventuali parti difettose o di lavorazione per due anni dalla data di consegna. Le parti difettose saranno sostituite o cambiate entro tale periodo. La garanzia copre il solo uso domestico.

Step 1: Determinare la posizione sul muro e marcare

Altura del toldo:
L'altezza consigliata dal suolo è 2,5 - 3,5m. Se si desidera installarla ad una altezza inferiore, determinare se vi è spazio sufficiente sopra la testa quando la tenda è completamente estesa e che le porte possano essere aperte.

Spazio richiesto sopra la testa
- Lasciare 20 cm sopra ogni telaio della porta e verificare che quando si apra la porta non interferisca con la tenda.
- Come linea guida, la tenda ha una caduta di 30 cm (2 m proiezione) a 45 cm (2,5 m proiezione) ad una inclinazione di 10 gradi dalla linea orizzontale.
L'inclinazione consigliata è pre-impostata dalla casa produttrice e non dovrebbe richiedere alcuna regolazione maggiore. L'angolo di caduta può essere regolato con una chiave inglese in qualsiasi momento dopo essere stata installata: approssimativamente da 15 a 30 gradi.

Posizionamento orizzontale delle staffe:
Usando il laser, la livella o un altro metodo, contrassegnare una linea orizzontale perfetta all'altezza desiderata.

L'installazione deve avvenire direttamente nei mattoni o nel calcestruzzo. I giunti di malta tra i mattoni o i blocchi non saranno abbastanza sicuri per essere imbullonati.

Installazione su case e chalet in legno:
È possibile installare tende che vanno da 1,5 a 3,0m su lastre di legno e chalet, purché la parete abbia una forza adeguata per sostenere il peso della tenda. Assicurarsi sempre che le staffe da muro siano saldamente fissate all'esterno di forti sporgenze in legno.
I bulloni da muro forniti nel kit non saranno adatti per il fissaggio sulle pareti in legno. In questo caso dovrai acquistare delle viti da legno di lunghezza e diametro sufficiente per sostituire i bulloni forniti e assicurarsi che le staffe supportino il peso della tenda. In caso di dubbi, consultare un tecnico qualificato.

Vista lateral

Sección transversal del toldo

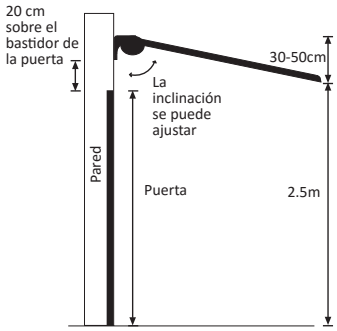

Step 2: Trapanare i buchi

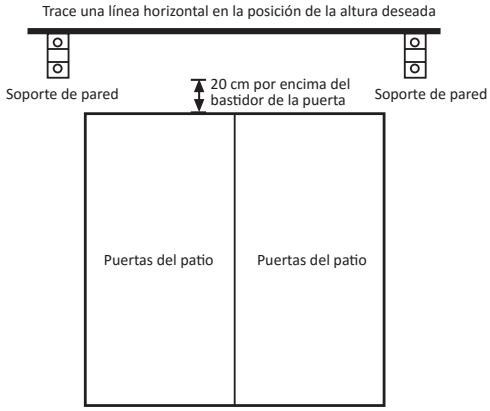

Se in dubbio sulla qualità della struttura della parete su cui è necessario montare la tenda, è possibile utilizzare un prodotto in resina epossidica per fissarlo nella parete.

1. Quando si fissano le staffe da muro sulla barra di torsione. Misurare la tenda con un righello e annotare la posizione della staffa (fori).

2. Disegnare una linea orizzontale nella posizione dell'altezza desiderata come mostrato nel diagramma.

3. Effettuare segni sulla parete, attraverso i fori sulla base della staffa.

Si prega di controllare le misure prima di eseguire fori nel muro, soprattutto se si utilizza un modello. Non saremo responsabili di eventuali errori di fissaggio o misurazioni erronee.

4. Utilizzare un martello o un trapano elettrico con una punta da 12 mm. NON forare la malta, poiché questo non fornirà una resistenza tale per tenere i bulloni ad espansione.

5. Praticare fori da 90 mm in pareti in mattoni o in calcestruzzo nell'esatta posizione selezionata per le staffe a muro.

6. Inserire un perno ad espansione all'interno del foro eseguito.

Vite ad espansione

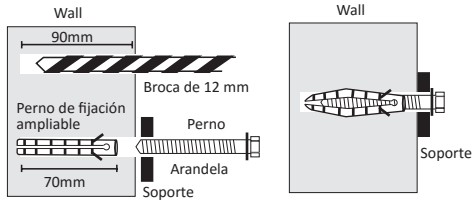

Il perno deve uscire fuori dal muro in modo da fissare il supporto a muro, rondella e bullone. (Vedi passo 3)

Step 3: Attaccare le staffe

1. Rimuovere il bullone e una delle rondelle dal perno di espansione che sono fissati al muro.

2. Fissa le staffe e avvita la rondella e il bullone. Stringere con una chiave inglese.

3. Assicurarsi che la staffa sia fissata ben stretta al muro prima di montarvi la tenda, poiché il peso della tenda potrebbe trascinare le staffe via dalla parete. Se viene rilevato un movimento, avvitare ulteriormente i dadi.

L'installazione deve avvenire direttamente su mattoni o sul calcestruzzo. Le giunture di malta tra i mattoni o i blocchi non saranno abbastanza sicuri per essere imbullonati.

Step 4: Installare la tenda

Si prega di notare:

Durante l'installazione di tende da 1,5 a 3,5 m, si consiglia di utilizzare una scala doppia con due persone. Le tende da sole di 4.0m - 4.5m sono pesanti, più di tre persone dovranno tenere il peso della tenda. Non aprire questa tenda sul supporto a muro senza assistenza.

Sollevare entrambe le estremità della tenda finchè la barra di torsione (barra principale della tenda) scivoli nelle staffe della parete.

Assicurarsi che il tessuto sia collegato dall'alto e non dal basso.

Fissare i bulloni di fissaggio attraverso le staffe per fissare la tenda al proprio posto. Montare il dado sul bullone e stringere.

Verificare che sia la staffa a muro sia i bulloni di bloccaggio siano saldamente serrati.

Staffa a muro

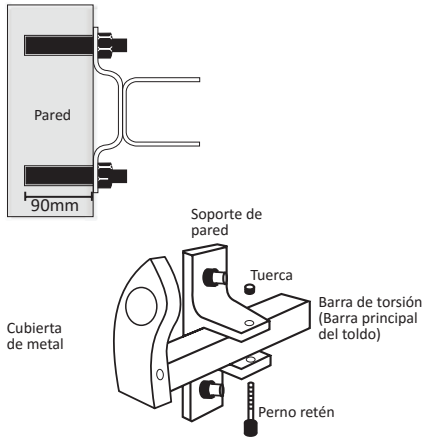

Step 5: Livellare la barra frontale e aggiustare l'angolo

La tenda viene normalmente fornita con l'angolatura prefissata. Quando è completamente aperta, la barra anteriore dovrebbe essere livellata. L'angolo può comunque essere regolato (regolazione sulle braccia accanto al corpo della tenda). Anche se il livello della tenda potrebbe essere orizzontale quando è completamente aperta, potrebbe non essere perfettamente livellata quando è del tutto chiusa - questo è normale.

Notare:
Ci sono due diverse regolazioni disponibili in base ai diversi modelli di tenda - Si prega di seguire le regolazioni corrette, vedere i diagrammi di seguito.
Aggiustamento 1:
1. Allentare i dadi di bloccaggio da 17 mm su entrambi i lati delle braccia e quindi ruotare i bulloni di presa da 13 mm all'angolazione desiderata.

2. Controllare se la bolla d'aria all'interno della livella sia perfettamente al centro. La barra anteriore della tenda potrebbe danneggiarsi se non è perfettamente orizzontale.

3. Regolare il braccio fino a quando la barra frontale è perfettamente a livello.

4. Fissarevsaldamente i dadi di bloccaggio da 17 mm.
Aggiustamento 2:
1. Assicurarsi che le asole ad anello siano inserite nelle aperture utilizzando i perni forniti (2 x asole ad occhiello, 2 x perni). Utilizzare l'avvolgitore per girare l'asola ad anello come mostrato nel diagramma per regolare l'angolazione.
Nota bene:
1. Un foro sul lato della tenda è già installato, utilizzare l'avvolgitore per estendere e ritrarre la tenda.

2. Regolare l'angolo utilizzando l'impugnatura dell'avvolgitore e ganci intorno all'anello del polso - girare una direzione per la pendenza desiderata. Adesso regola l'altro lato. Utilizza la livella incorporata situata al centro della barra anteriore per aiutare l'angolo desiderato.

Notare:

Assicurarsi che tutti gli angoli siano regolati allo stesso livello - anche un minimo dislivello potrebbe comportare che la tenda non venga ritratta correttamente o quando la tenda è completamente estesa, un lato della barra anteriore sarà superiore all'altro. Idealmente, aprire completamente la tenda e quindi regolare il livello della barra anteriore ad occhio.

Ajustes

Vista lateral del ajuste 1

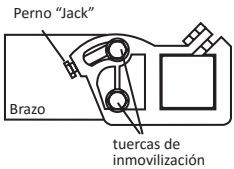

Vista lateral del ajuste 2

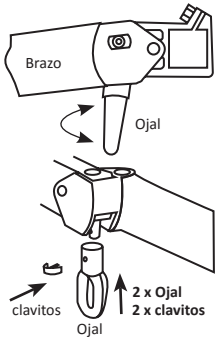

Step 6: Collegare i fili elettrici

(QUESTO PUNTO SI APPLICA SOLO A TENDE ELETTRICHE)

Le nostra tende possono essere sia collegate tramite presa elettrica che direttamente al sistema elettrico dell'abitazione. Se si sceglie questa seconda opzione, consultare un elettricista qualificato. I seguenti schemi illustrano come funziona il cablaggio per il kit di controllo remoto, il kit per interruttori a parete interni e anche il kit sensore del vento e del sole.

Step 7: Collegare i fili elettrici- Kit A

Se hai acquistato un kit sensore per vento e sole, fare riferimento alla fase 10.

Il cavo a 3 fili elettrici può essere cablato in una spina standard da 13 Amp e quindi collegata a una presa elettrica. È inoltre possibile collegare direttamente alla rete, in conformità a tutte le normative vigenti. Se non siete sicuri di queste regole, ti consigliamo di consultare un elettricista qualificato.

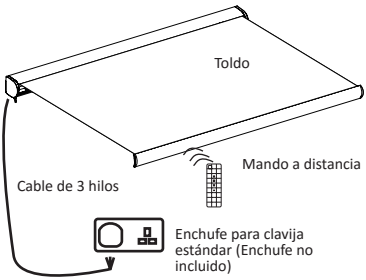

Una volta che l'energia passa al motore, aspettare 5 secondi, poi premere "P2", due volte e poi premere "OPEN" (sul retro del telecomando, rimuovere il coperchio), verrà sincronizzato. Se si desidera modificare l'orientamento, ruotare l'alimentazione o, e per 10 secondi, riaccendere l'alimentazione. 5 secondi successivamente premere due volte "P2" e "CLOSE" (sul telecomando), e le direzioni saranno cambiate.

2. Premere "Apri" o "Chiudi" per aumentare o ritrarre la tenda a proprio. Premere "Pausa" (centrale) per fermare la tenda sulla posizione su cui si desidera.

Attenzione: Per utilizzare la tenda, è necessario premere il pulsante su "Apri", "Chiudi" o "Sospendi" con un solo clic. Ti consigliamo di premere il pausa / stop prima di estenderla / ritrarla al massimo.

3. Il telecomando è fornito di una batteria. Se la batteria esaurisce la carica, dovrai acquistare un nuovo batteria.

Paso 7: Cableado del sistema eléctrico – Kit A

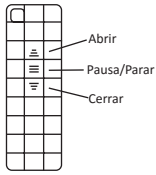

Parte delantera del mando a distancia

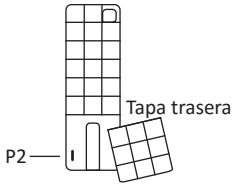

Parte trasera del mando a distancia

Step 8: Controllo dei limiti

Posso controllare quanto si apre la tenda?

Tenda manuale
Con le tende da sole manuali, è possibile controllare la posizione semplicemente avvolgendo o aprendo il telo a piacimento. La tenda resterà ferma in qualsiasi posizione si è lasciata.

Tenda elettrica
La tenda elettrica si arresterà automaticamente all'estensione massima pre-impostata. Si arresterà anche automaticamente quando verrà completamente ritratta. Si consiglia di premere la pausa / stop prima che si estenda al massimo. Ciò eviterà che il motore si sovraccarichi. Se lo si desidera, è possibile posizionare la tenda in qualsiasi punto tra l'estensione massima e/o quando la tenda è completamente ritratta premendo il pulsante di arresto mentre la tenda si estende o si ritrae.

Adeguamento dell'estensione massima pre-impostata e posizione completamente ritratta

Sull'estremità sinistra della barra di rotazione, all'interno della cassa ci sono due piccoli bulloni esagonali contrassegnati da segni più e meno. Ruotate queste viti leggermente con una chiave esagonale (chiave verde fornita) per modificare l'estensione massima e i punti di inserimento a pieno carico.

Assicurarsi sempre di contare la quantità di giri mentre è regolata nel caso in cui si desidera tornare alla modalità originale

1. (Regolazione bianca) Settaggio per la ritrazione: Prestare attenzione a non impostare questo valore in caso di sovraccarico, altrimenti potrebbe causare danni alla tenda. La rotazione verso la negazione ridurrà la quantità di volte in cui la tenda si ritrae. Se ad esempio la tenda non si ritrae correttamente e ha uno spazio di circa 1-3 pollici, occorre regolare il bullone bianco di un giro in senso orario. Ad esempio, per una distanza di 50 cm occorre dare approssimativamente 40 giri completi.

Se si desidera impostare la tenda in modo che si ritragga ulteriormente, si consiglia di ritrarre completamente la tenda in modo da attendere che il motore si spenga automaticamente. Poi ruotare la chiave esagonale un quarto di giro verso il segno positivo. Ciò dovrebbe causare automaticamente il movimento della barra anteriore.

Step 8: Controllo dei limiti - continua

2. (Regolazione rossa) Settaggio dell'estensione: La rotazione verso il segno negativo ridurrà l'estensione della tenda. Ad esempio, se la tenda si abbassa o si estende troppo , basta ruotare in senso antiorario verso il segno meno.

Motor

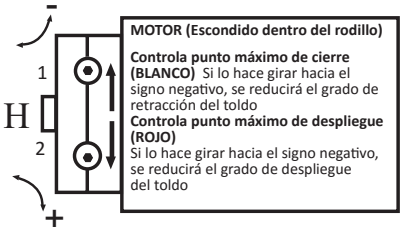

Especificaciones:
- 230v
- 198w
- 50Hz
- 0.86A
- 40Nm
- 15rpm

Step 9: Collegare i fili elettrici- Kit B

Se hai acquistato un sensore di vento e sole dovresti fare quanto segue. Se non siete sicuri consultate un elettricista.

Utilizzando il cavo da 5m (3 core) in dotazione per collegare al sensore e alla spina.

1. Spingere verso l'alto per aprire la scatola di alimentazione

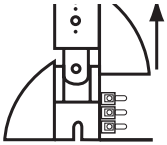

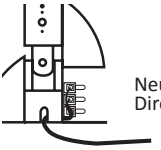

Neutro (Azul - Neutro)
Dirección (Marrón – En uso)

2. Spingere il cavo al foro dalla scatola giunco. Collegare i cavi come indicato in precedenza. Adesso dovrai aggiungere una spina all'altra estremità del cavo.

3. Sostituire il coperchio della scatola del giunto.

Step 9: Collegare i fili elettrici- Kit B

Una volta che il vento capta il sensore (o ruota manualmente la turbina), la tenda si ritrarrà indietro e nulla funzionerà per altri 15-30 minuti (quando il sensore si ripristina). Al momento il sensore "rileva" un'enorme raffica di vento e vuole proteggere la tenda, anche se il sensore è esposto alla luce solare intenso, non funziona e si apre immediatamente per 15-30 minuti (altrimenti basterà questo andare avanti e indietro per danneggiare la tenda).

È possibile reimpostare il sensore se si commuta o si accende dalla rete elettrica.

Montaggio del sensore

Per operare e trasmettere il sensore si prega di posizionarlo in una zona completamente esposta al vento e al sole. (Secondo il diagramma)

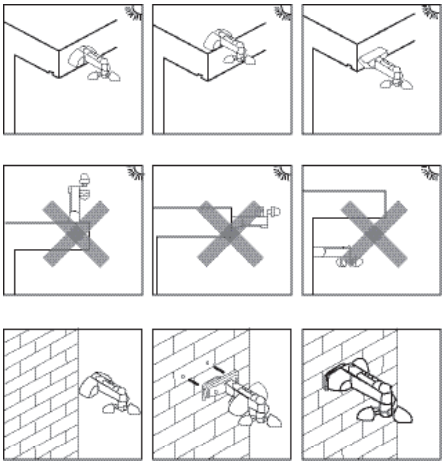

Step 10: Sincronizzazione remota al sensore

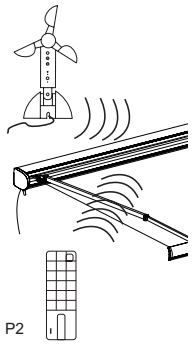

Una volta che il tetto e il sensore sono collegati. Rimuovete la parte posteriore del telecomando e premete il P2 due volte. Quindi premere il tasto sul sensore. (Vedi diagramma). Questo dovrebbe quindi sincronizzare il sensore con la tenda e il telecomando.



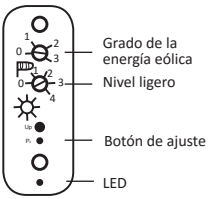

Wind grade reference	
0/1 Grado	15km/h
2 Grado	30km/h
3 Grado	45km/h

Quando il grado è impostato su ‘0’ o ‘1’ e il vento raggiunge i 15 km / h, la tenda si chiude e il LED si spegne.

Quando il grado è impostato su ‘2’ e il vento raggiunge i 30 km / h, la tenda si chiude e la luce del LED si spegne.

Vedere la tabella per i livelli del vento e dei gradi di qualità.

Quando il grado è impostato su ‘0’, la tenda rimarrà chiusa. Si prega di notare: mettere la tenda in un angolo per consentire la pioggia

Light grade reference	
0 Grado	Cerrado
1 Grado	15kLUX
2 Grado	30kLUX
3 Grado	45kLUX
4 Grado	60kLUX

Quando il grado è impostato su ‘1’ e la luce solare raggiunge l’acqua per eseguire o. 1 5kLUX si aprirà la tenda e la luce del LED si spegne.

Quando il grado è impostato su ‘0’, la tenda rimarrà chiusa.

Quando il grado è impostato su ‘1’ e la luce solare raggiunge l’acqua per correre

Vedere la tabella per i livelli di luce e il sensore di grado.

Il telecomando vi permetterà di guidare oltre il sensore.

Kit B – Especificaciones del Sensor

Frecuencia: 433.92 MHz

Rango de eficacia: 200 metros en el exterior

Alimentación CA: Entrada 230V-50Hz

NOTA: Asegúrese de que el sensor ha sido programado antes de usarlo.

Step 11: Quanto può essere aperta la tenda?

Con le tende da sole wireless è possibile controllare il posizionamento della tenda semplicemente avvolgendo fino a che si desidera andare. La tenda si terrà a qualunque posizione. Il motore elettrico si ferma anche alla massima proiezione.

Quando la tenda è completamente estesa, le armi dovrebbero avere una leggera curva (non dritto).

Precauzioni generali e mantenimento

Una volta installata la tenda, è importante fare attenzione alle parti in modo appropriato, per far sì che il tetto della tenda sia più lungo ed efficace possibile. Le tende da sole sono costruite in metallo verniciato resistente agli agenti atmosferici e tessuto in poliestere resistente e sono progettati per dare molti anni di servizio. Le macchie e gli escrementi degli uccelli possono essere facilmente lavati o tolti con una spugna e non dovrebbero essere lasciati per periodi prolungati. La tenda deve sempre essere ritratta in condizioni climatiche severe.

Il gancio, il cambio e le giunzioni sulle tende devono essere spruzzati con silicone per lubrificare (ogni 4-6 mesi). È anche possibile utilizzare WD-40 invece del silicone.

Il telaio della tenda deve essere pulito almeno una volta all’anno, con un panno o una spugna e un’acqua calda.

Il tessuto sul tetto deve essere pulito ogni volta. Utilizzando un detergente delicato con acqua calda e una spugna o un panno, il tessuto può essere asciugato e i segni possono essere rimossi rendendo il tetto apre come nuovo.

Il tessuto è realizzato in materiale resistente, impermeabile, in poliestere 300gsm stabilizzato PU e UV stabilizzato.

Pulizia spugna pulita. È tessuto impermeabile al 100% in modo da poter coprire la tua tenda nei giorni invernali bagnati.

Si prega di notare: mettere la tenda in un angolo per consentire alla pioggia di scivolare

FAQ's

1. Quanto lontano si apre la tenda?

È possibile controllare il posizionamento della tenda semplicemente avvolgendola fino a che si desidera andare. La tenda si terrà a qualunque posi sul vento.

2. Le braccia non sono dritte quando è completamente estesa, è giusto?

Le braccia sono progettate per rimanere ad angolo quando completamente estesi, per una maggiore stabilità.

3. È possibile rimuovere l'impugnatura dell'avvolgitore o la tenda?

Sì, puoi sganciare l'impugnatura dell'avvolgitore e memorizzarla quando non è in uso.

4. Il tessuto è sgangherato, come posso risolvere questo problema?

Controllare e assicurarsi che la tenda non sia più estesa (il tessuto si alimenterà dalla sommità del rullo, se si estende la tenda, il tessuto diminuirà. Il tessuto deve sempre alimentarsi dalla parte superiore del rullo.) Fare riferimento alla fase 8 per regolare i punti di estensione.

5. La mia tenda non si riavvolge correttamente, cosa posso fare?

Controllare e assicurarsi che i bracci siano livellati. Visualizza la fase 5.

6. La mia tenda non sembra più estendersi o ritirarsi quando premo il pulsante sullo zapper del telecomando, qual è il problema?

A. Per motivi di sicurezza il motore si bloccherà o (se l'utente continua a estenderlo / ritrarlo) e non funzionerà per altri 15-30 minuti. Fermarsi e utilizzare l'impugnatura del filettatore per eseguire i comandi manualmente e ritirare la tenda.

B. Controllare che i cavi siano collegati correttamente (fili sciolti ecc.)

C. Controllare se lo zapper del telecomando sia sincronizzato correttamente con il motore senza fili.

D. Nessuno di quanto sopra, il motore è difettoso.

7. Quanto posso utilizzare la tenda con il telecomando?

Circa 15-20 m radiofrequenza (RF) telecomando (va anche attraverso le pareti)

8. Posso controllare fino a che punto si apre la tenda?

La tenda elettrica si arresterà automaticamente all'estensione massima pre-impostata. Si arresterà anche automaticamente quando viene completamente ritratta. Se si desidera è possibile posizionare la tenda in qualsiasi punto intermedio tra estensione max e completamente ritratta premendo il pulsante mentre la tenda si estende o si ritrae.

9. A cosa serve la chiavetta verde?

Per regolare l'estensione e i punti di ritrazione - all'interno della cassa si trovano 2 bulloni di regolazione (Bianco e Rosso) Utilizzare la chiave verde fornita con la tenda.

Bianco = Settaggio di ritrazione: se per esempio la tenda non si ritrae indietro correttamente e ha uno spazio di 1-3 pollici, regolare il bullone bianco in senso orario. Per una distanza di 50 cm dovrai effettuare approssimativamente 40 giri.

Rosso = Settaggio di estensione: ad esempio se la tenda si abbassa e si estende troppo lontano, regolare il bullone rosso verso - meno che è in senso orario.

10. Come posso regolare l'inclinazione della tenda?

Vedere il passaggio 5.

12. Come posso mantenere la mia tenda pulita?

Eseguire le normali procedure di pulizia