




Anleitung zum Austausch des Markisenstoffes bei manuellen und elektrischen Vollkassetten-Markisen

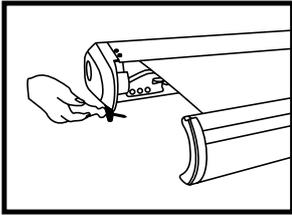


1. Ziehen Sie die Markise mit Hilfe der Kurbel oder eines Schraubenziehers manuell aus. Die Markise muss vollständig ausgefahren sein.

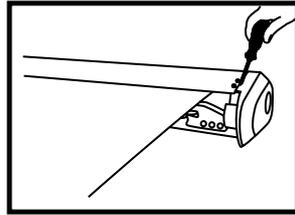


2. Lösen Sie die zwei Schrauben auf der rechten Seite der Vollkassette

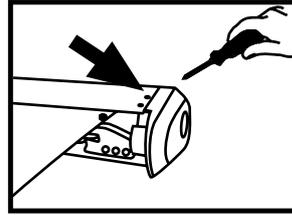


3. Entfernen Sie eine weitere Schraube, die sich oben rechts auf der Vollkassette befindet. Sie haben nun insgesamt 3 Schrauben.

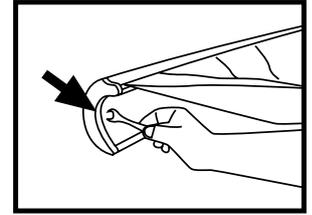


4. Lösen Sie auch die Schraube, die sich in der Mitte der Vorderstangenabdeckung befindet.

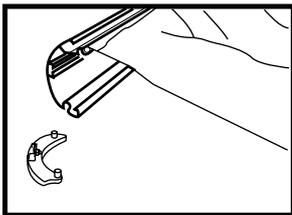


5. Entfernen Sie nun die Vorderstangenabdeckung. **HINWEIS:** Diese sitzt ziemlich fest.

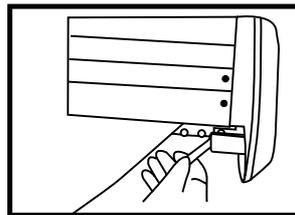


6. Lösen Sie die Schraube, die die rechte Abdeckung fixiert. **HINWEIS:** Die Schraube lässt sich nicht ganz entfernen, sondern nur lockern.

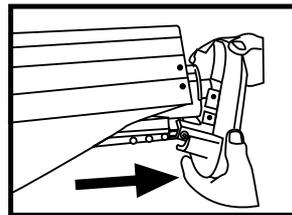


7. Nehmen Sie die Abdeckung der Vollkassette ab. **HINWEIS:** Die untere Schraube sitzt ziemlich fest. Daher wird es wahrscheinlich mehr Kraft in Anspruch nehmen, die Abdeckung abzuführen.

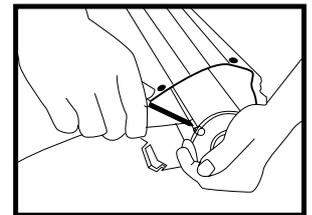

8. Lösen Sie nun den Schraubstift, der sich am Ende der Markisenrolle befindet. Diese fixiert den Markisenstoff.

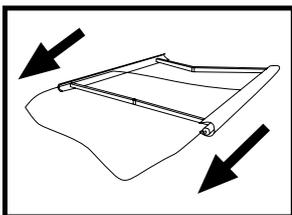


9. Diesen Schritt sollten Sie mit zwei Personen ausführen. Ziehen Sie den Markisenstoff heraus.

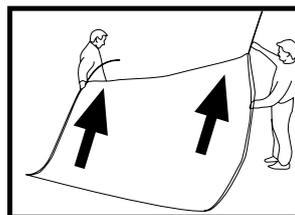


10. Entfernen Sie die zwei langen Stäbe aus den Seiten des Markisenstoffes.




11. Nehmen Sie die zwei Stäbe und führen Sie diese durch die beiden Enden des neuen Markisenstoffes.

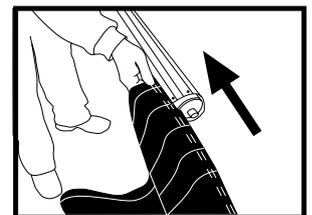


12. Setzen Sie den Markisenstoff, parallel zu Schritt 13, wieder entlang der Spur in die Rolle ein.

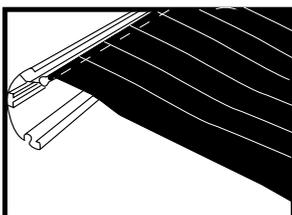


13. Schieben Sie den Markisenstoff, parallel zu Schritt 12, wieder in die Vorderstange der Markise.

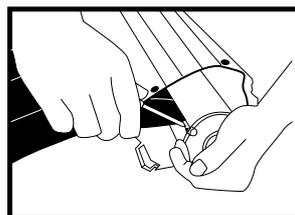


14. Wenn der neue Markisenstoff eingesetzt ist, ziehen Sie bitte die Schraubstifte an. Somit ist der Stoff fixiert.

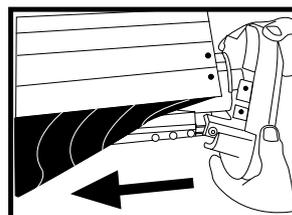


15. Stecken Sie die Abdeckung wieder an das Ende der Vollkassette. **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung richtig bzw. in einer Linie eingesetzt ist und richtig einklickt. Am besten ist es dabei, den unteren Schraubstift zuerst einzuschieben.

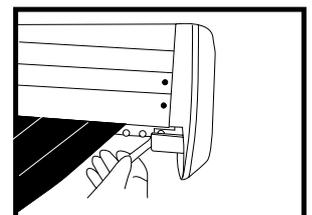

16. Ziehen Sie nun die Schraubstifte (4) fest.

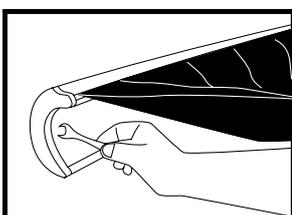

17. Stecken Sie schließlich auch die Abdeckung wieder auf und fixieren Sie diese mit den Schrauben.

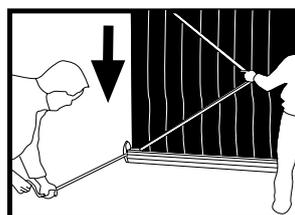

18. Stellen Sie die Markise vertikal auf. Verwenden Sie die Kurbel, um die Markise wieder einzurollen. Sie haben den Markisenstoff nun erfolgreich ausgewechselt.