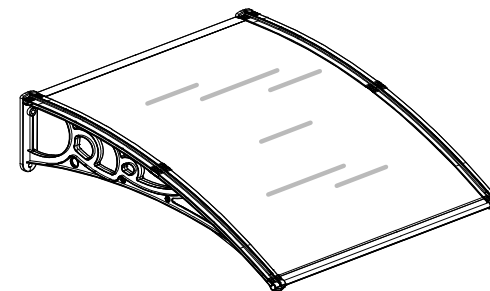
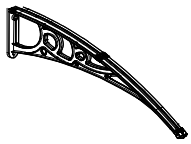









# LACEWING TETTOIA

## 80x120cm



### CAN0022/CAN0023

	1	2
	2	1
	3	1
	ST4	4
	J4	1
	F2	4
	S8	4
	P1	1

### ATTREZZI RICHIESTI

- Guanti da lavoro
- Occhiali di sicurezza
- Scala a gradini
- Trapano
- Cacciavite elettrico Phillips
- Nastro di misurazione

### SUGGERIMENTI DI SICUREZZA

- Consigliamo vivamente di utilizzare guanti da lavoro durante il montaggio.
- Quando si lavora con alluminio estruso indossare sempre scarpe ed occhiali di sicurezza
- Tutte le parti devono essere controllate e posate a portata di mano
- Tenere tutte le piccole parti (viti, fissaggi ect) in una ciotola in modo da non perderle
- Smaltire in modo sicuro tutti i materiali di imballaggio come i sacchetti di plastica - non lasciare a portata di bambini e neonati per evitare il rischio di soffocamento
- Tenere i bambini lontani dall'area di montaggio
- Non tentare di montare la tettoia in condizioni di vento o pioggia
- Non toccare i cavi di alimentazione con i profili in alluminio.
- Non tentare di montare questa tettoia se siete stanchi, sotto l'influenza di droghe o di alcol, o inclini a vertigini.
- Se si utilizza una scala a gradini o utensili elettrici, assicurarsi di seguire i consigli di sicurezza dei produttori.

### CURA E MANUTENZIONE

- Utilizzare un panno morbido o una spugna e una soluzione detergente delicata per uso domestico per pulire
- Risciacquare con acqua tiepida o fredda
- NON usare acetone, detergenti abrasivi o altri detergenti speciali per pulire i pannelli chiari
- NON strofinare con pennelli o materiali abrasivi in quanto potrebbe causare danni alla superficie
- Tenere il tetto lontano da detriti come neve, foglie ect

### IMPORTANTE

Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare a montare la tettoia. Assicurarsi di individuare tutte le parti nella scatola e identificare che siano il tipo e la quantità corretti come indicato nell'elenco e nelle illustrazioni. Esegui i passaggi nell'ordine indicato in questa istruzione. Non serrare completamente i fissaggi del telaio fino a completare dell'assemblaggio dei pannelli in policarbonato. Conservare questo libretto di istruzioni in un luogo sicuro per futuri usi e riferimenti.

